5014 PW

WIRELESS ADSL MODEM ROUTER

Hızlı Kurulum Kılavuzu

TEKNOTEL

adsl.teknotel.net

Donanım Kurulumu

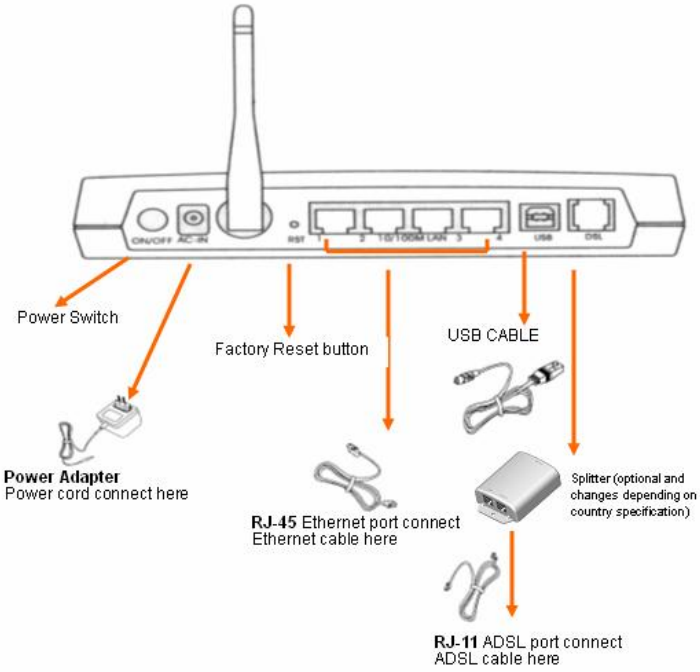

LED Göstergeleri

LED ADI	**Durumu**
READY	Yanıyor: ADSL modem hazır Yanmıyor: ADSL modem hazır değil veya hazırlanıyor
ADSL	Yanıp/Sönüyor: ADSL modem DSLAM'a bağlanıyor. Açık: ADSL modem DSLAM'a bağlı
LAN 1-4	Açık: ADSL modem'e Ethernet bağlantısı başarılı

Default(başlangıç) Değerleri

Bu cihaz aşağıda belirtilen parametreler ile önceden yapılandırılmıştır.Bu değerlere tekrar dönmek isterseniz web tarayıcınızdan cihazını tekrar başlatarak da geri dönebilirsiniz.

Default Mode: Bridge	**Login Name: root** **Password**: **root**
Bridge Mode Setting	**WAN and ADSL**
Ethernet (local) IP: 10.0.02	Local Line Code: Auto
Subnet Mask: 255.0.0.0	Trellis Mode: Enable
Full Duplex: Auto	FDM Mode: Fdm
Protocol: RFC1483, Bridge Mode	Coding Gain: Auto
VPI/VCI: 8/35	Transmit Power Attenuation: 0dB
Class (QoS): UBR	
Spanning Tree: Disable	
Packet Filter: Any	
Router Mode Setting	**DHCP Server:** Disable
Ethernet (local) IP: 10.0.0.2	**DNS Relay:** Disable
Subnet Mask: 255.0.0.0	

Login(Giriş)

Kuruluma başlarken "Enter Network Password","Ağ'a Giriş Şifre "penceresi açılacaktır.

Açılan bu pencere'ye **Username(Kullanıcı Adı)** ve **Password**.(Şifre) her ikisi içinde "root" yazınız.

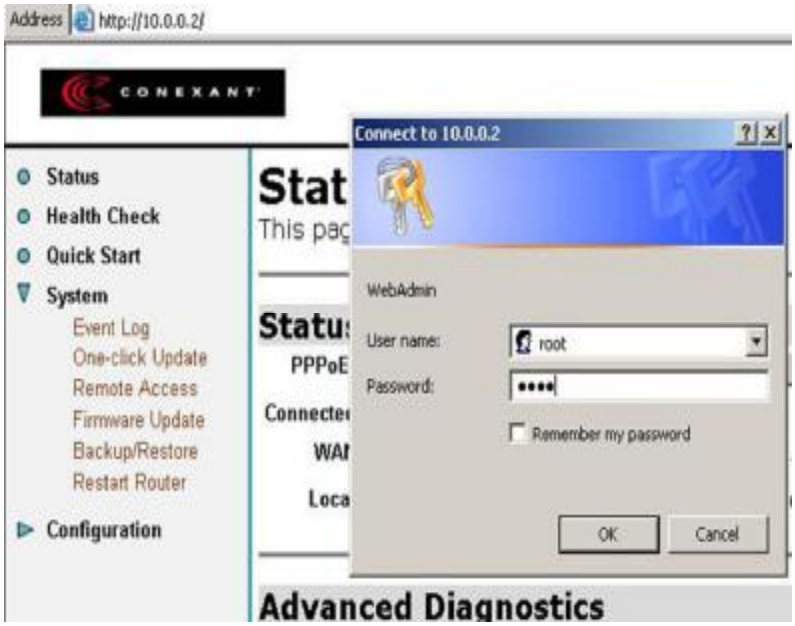

Web arayüzüne girdikten sonra Hızlı Kurulum sayfasını tıklayınız

Quick Start "Hızlı kurulum" sayfası

1.Internet erişimi için Telekom Kullanıcı adı ve şifrenizi

Aşağıdaki örnek gibi giriniz.:
username : kullaniciadi@ttnet

Password : 12345678

2. Apply tıklayarak değişiklikleri kaydediniz.

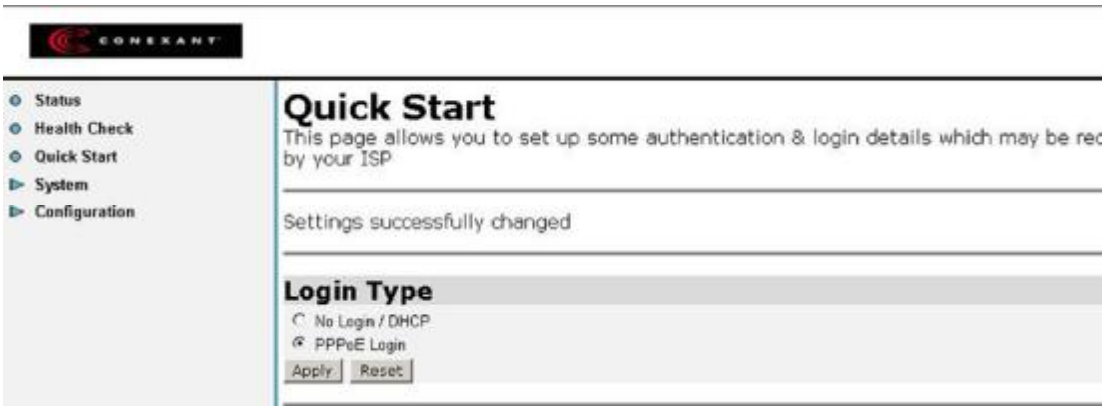

3.Daha Sonra **Configuration / Save config Sayfasını control ediniz.**

Save tıklayarak değişiklikleri kaydediniz.

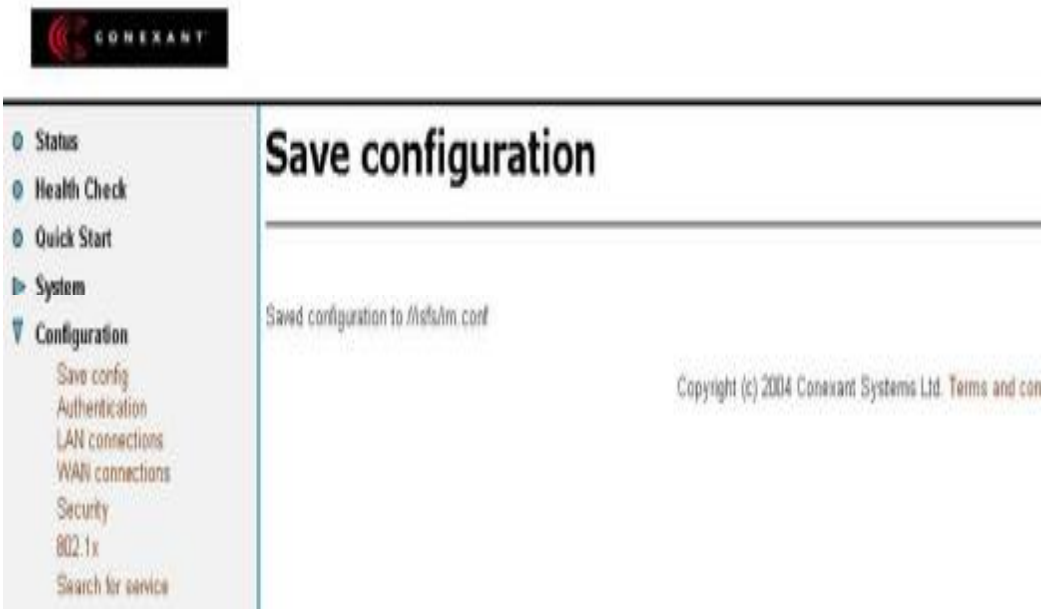

Loopcomm 5014PW ve NetMASTER W.Router WDS kurulumu

NB)))) ((AP2))NetMASTER W.Router ((AP1))Loopcomm Modem

veya PC)) 192.168.123.254 10.0.0.2 PPPoE(WAN)

Otomatik IP **DHCP server Kapalı** **DHCP server Açık**

AP1 den PC'nize gelen IP ile AP2 bağlı iken AP1 ve internet ping sonuçları.

Ping to AP2 O.K Ping to AP1 O.K

İnternet Ping O.K.

Kurulum:

(AP1)Loopcomm Modem ayarları.

Modeminizin arayüzüne giriniz.WDS kurulumu için modeminizde aşağıdaki ayarları yapınız.

AP1

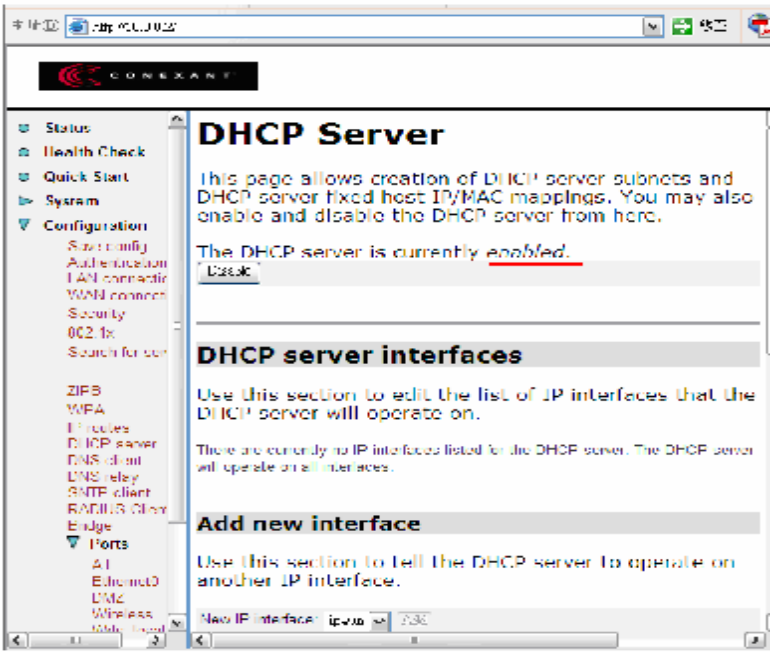

Yukarıdaki pencerede görüldüğü gibi Modeminizin DHCP sunucusunun (Enable)açık olmasına dikkat ediniz.

(AP1)Loopcomm modeminizde aşağıdaki ayarları yapınız.
Cihaz arayüzüne girdiğinizde **Wireless** tıklayarak ekrandaki ayarları yapınız.

AP1

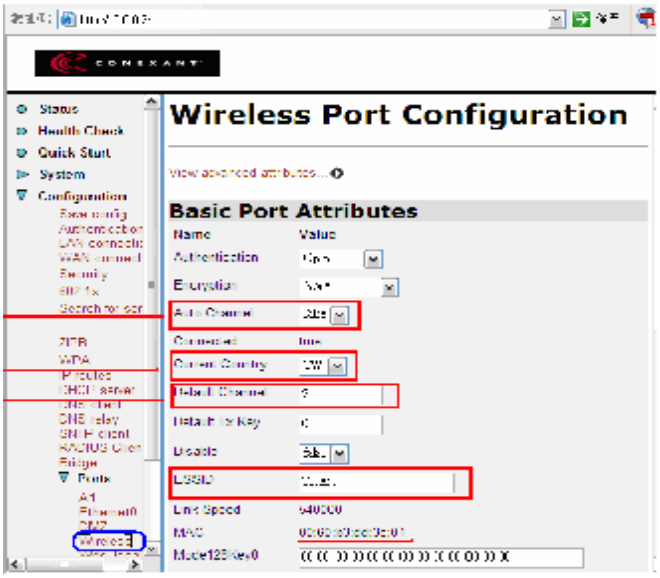

Resimde görüldüğü gibi ayarları yapınız.
Not:Resimde ESSID:TKtest yazılmıştır.Siz ayarlama yaparken kendi SSID'inizi yazıp Güvenlik için **Encryption** isteğe WEP64Bit veya WEP128Bit seçerek Wireless şifrelemesini de yapınız.
Yukarıda belirtilen ayarları yaptıktan sonra Lütfen ayarlarınızı kaydetmek için **Apply'ı** tıklayınız ve bir sonraki adıma geçiniz.

Bu aşamada lütfen **WDS_Local** tıklayarak aşağıdaki ayarları yapınız.

AP1

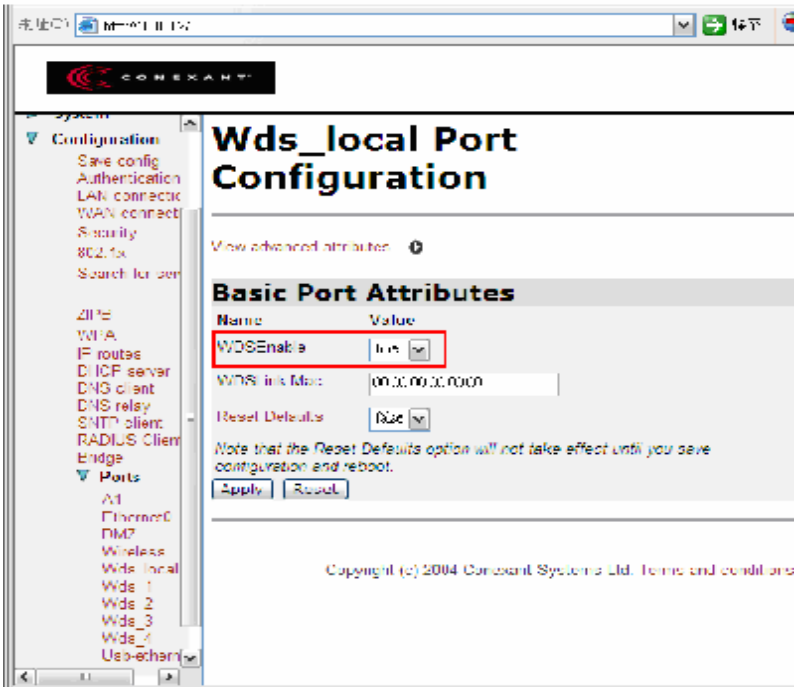

Yukarıda belirtilen ayarları yaptıktan sonra Lütfen ayarlarınızı kaydetmek için **Apply** tıklayınız ve bir sonraki adıma geçiniz.

Bu adımda **WDS_1** tıklayarak aşağıdaki ayarları yapınız.

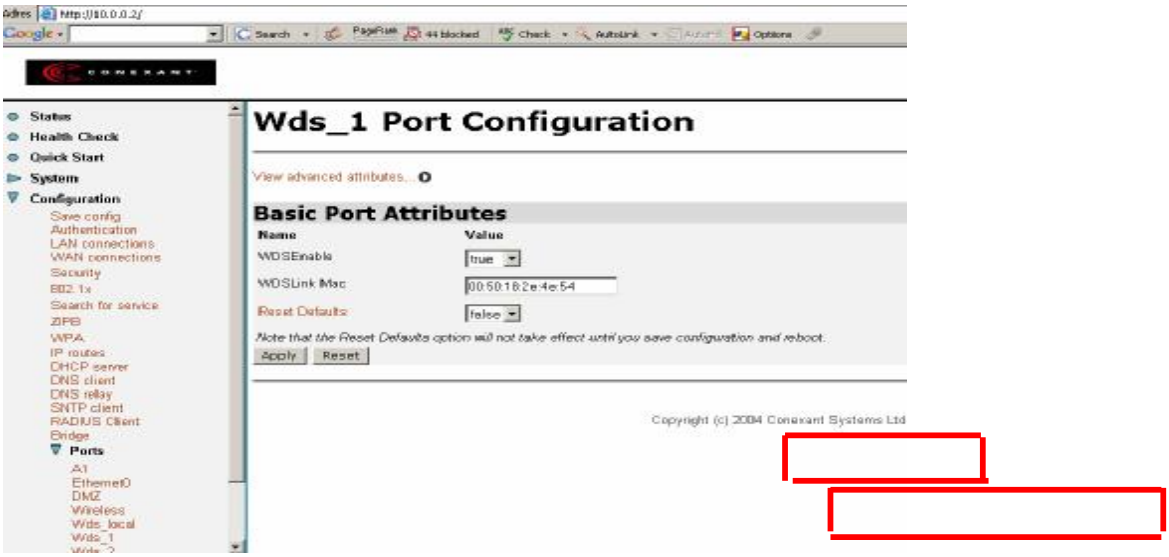

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi NetMASTER Wireless Routerinizin Wireless MAC ini yazınız ve ayarları kaydetmek için **Apply** tıklayınız.

Not:
NetMASTER Wireless Routerinizin Wireless MAC ini bilmiyorsanız Cihaz altında yazan Wan MAC'inin (00:50:18:2e:4e:53)son rakamının bir üst rakamı Wireless Routerinizin Wireless MAC (00:50:18:2e:4e:54) olarak kullanılacaktır.

Bu adımları uyguladıktan sonra lütfen bütün ayarlarınızı kaydetmek için aşağıdaki adımları uygulanıyınız.

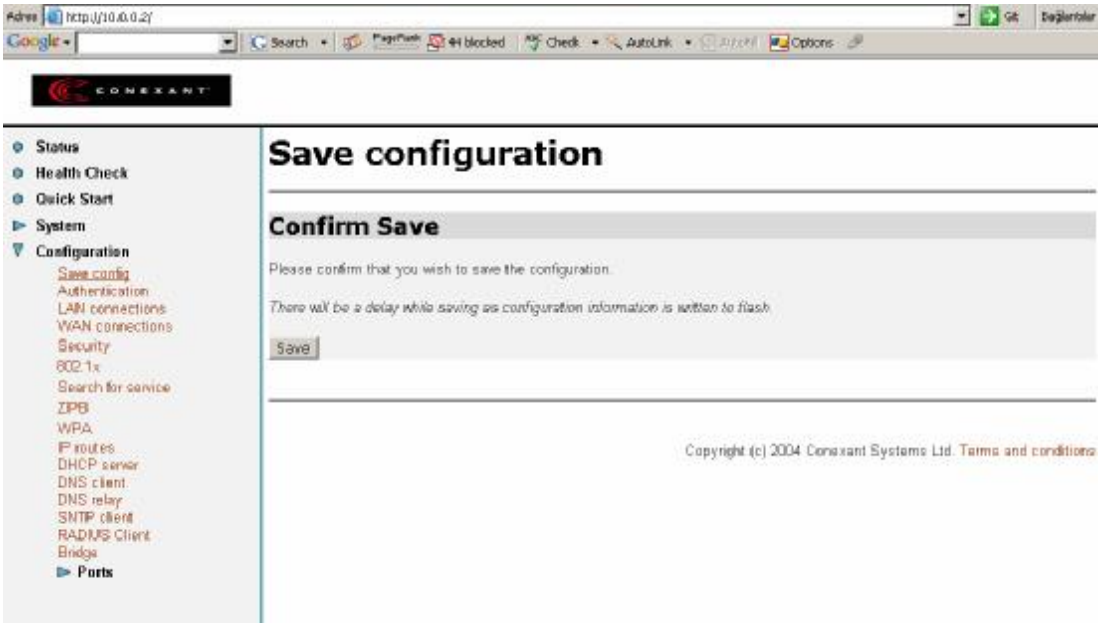

Yukarıda görüldüğü gibi ayarlarınız kaydetmek için **Save config** tıklayıp sağ bölümde gelen pencerede **Save** tıklayarak ayarlarınızı kaydediniz.

(AP2) NetMASTER W.Router Ayarları

Bu adımda lütfen aşağıdaki ayarları yapınız.

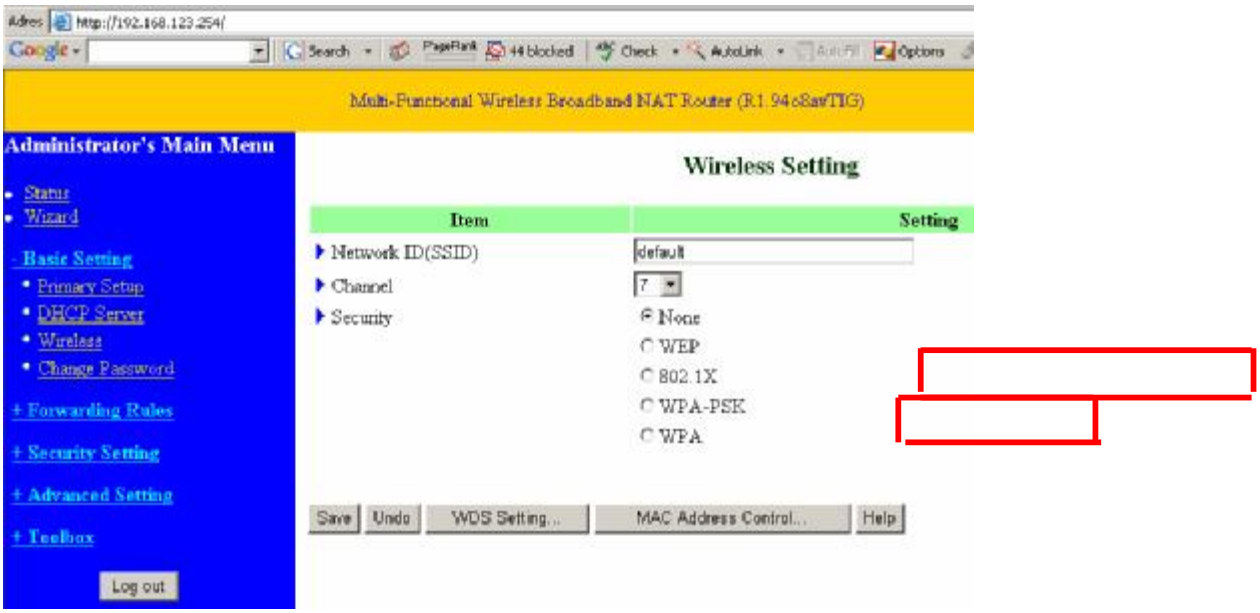

Yukarıdaki resimdede görüldüğü gibi Network ID(SSID) default yazısını yine kendinize göre uyarlayıp Channel number(kanal numarası) Loopcoom Wireless ADSL Routerinizle aynı olmasına dikkat ediniz.Security kısmında WEP seçerek 64Bit veya 128Bit veri şifrelemesi isteğe bağlı yapabilirsiniz.

Ayarlarınız kaydetmek için lütfen Save tıklayınız ve bir sonraki adım için aşağıdaki ayarları yapınız.

Bu adımda lüten aşağıdaki ayarları yapınız.

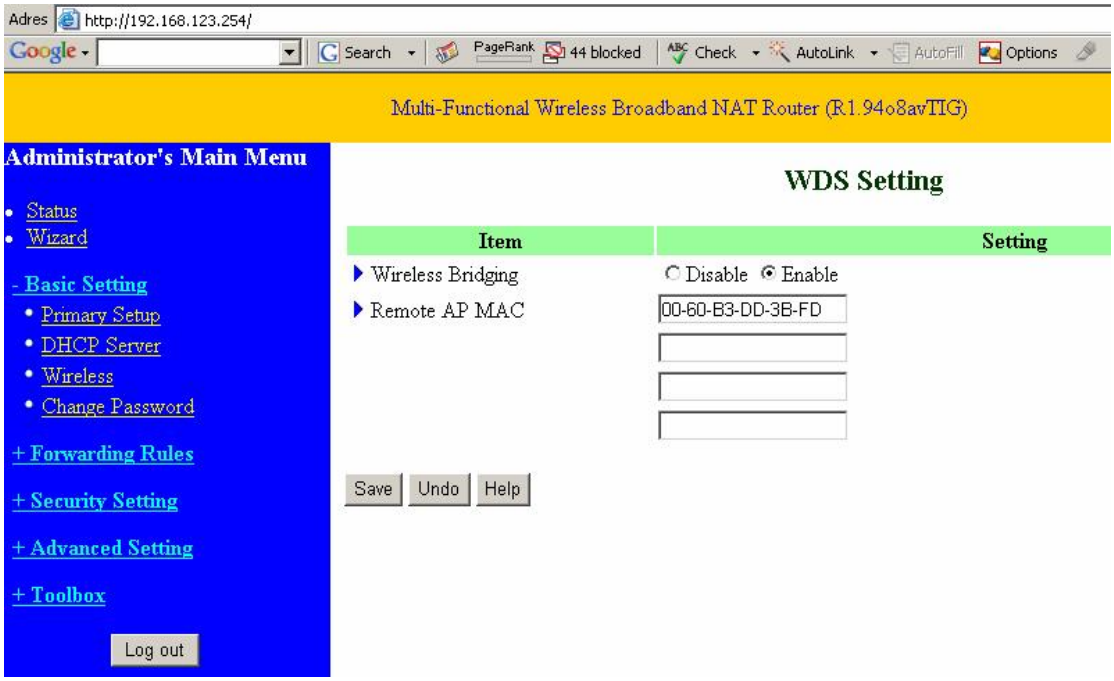

Yukarıdaki resimdede görüldüğü gibi bu kısımda Wireless Bridging Enable seçiniz ve Remote AP MAC kısmına Loopcomm Wireless ADSL Routerinizin Wireless MAC'ini yazınız.

Ayarları kaydetmek için **Save** tıklayınız.

Bu ayarları yaptıktan sonra lütfen bir sonraki adıma geçiniz.
Bu adımda aşağıdaki ayarları yapınız.

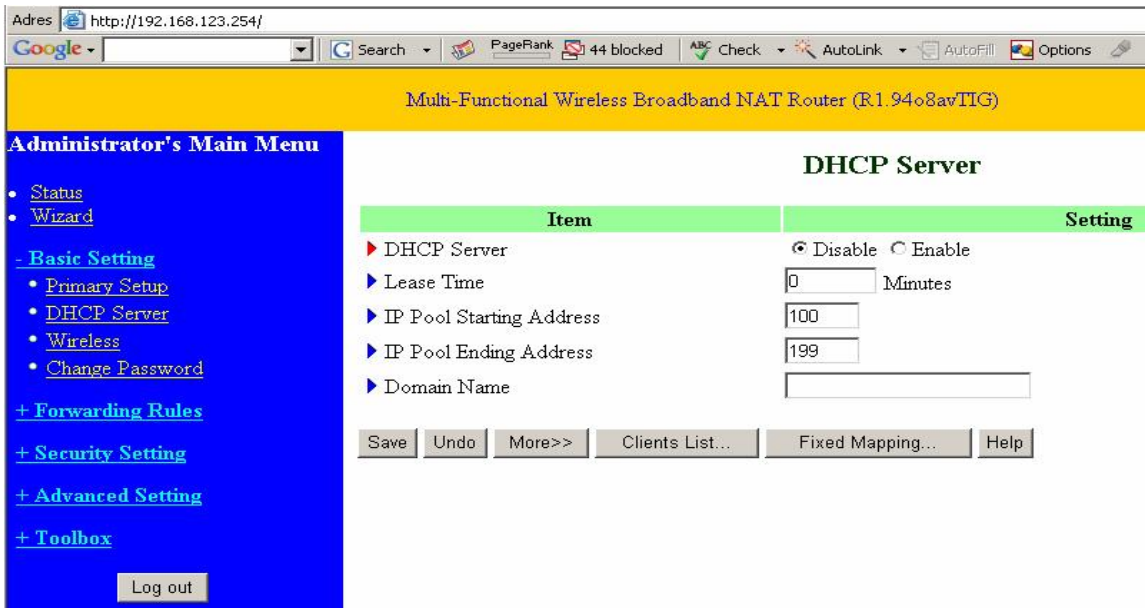

Pencerede görüldüğü gibi Wireless Routerinizin DHCP ayarlarında Disable seçiniz ve save tıklayarak daha sonra Reboot yapınız.

Bu ayarlardan sonra cihazınız kendini restart edecektir ve yeniden bağlandığınızda bilgisayarınız Loopcomm Wireless ADSL Routerinizden IP alacaktır.

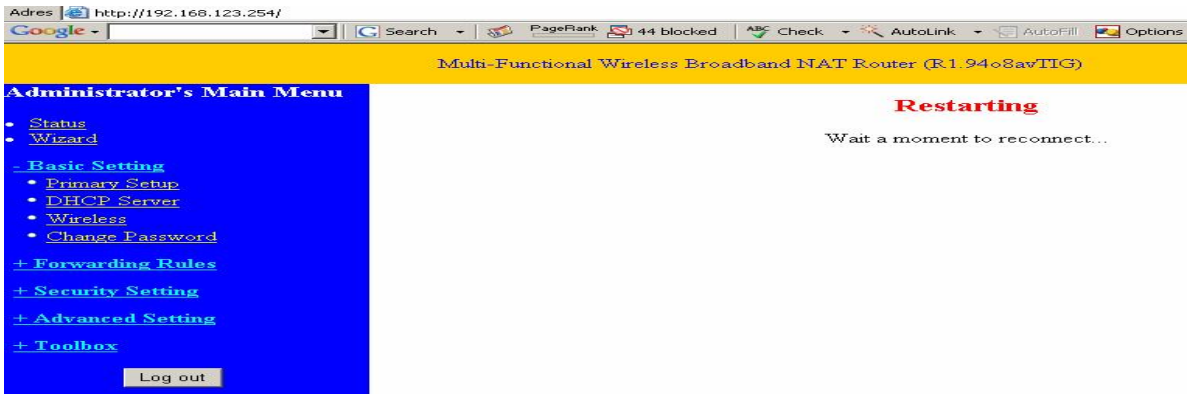
Adres http://192.168.123.254/
Google
Search
PageRank
44 blocked
Check
AutoLink
AutoFill
Options
Multi-Functional Wireless Broadband NAT Router (R1.94o8avTIG)
Administrator's Main Menu
Status
Wizard
- Basic Setting
Primary Setup
DHCP Server
Wireless
Change Password
+ Forwarding Rules
+ Security Setting
+ Advanced Setting
+ Toolbox
Log out
Restarting
Wait a moment to reconnect...

Test Sonuçları:

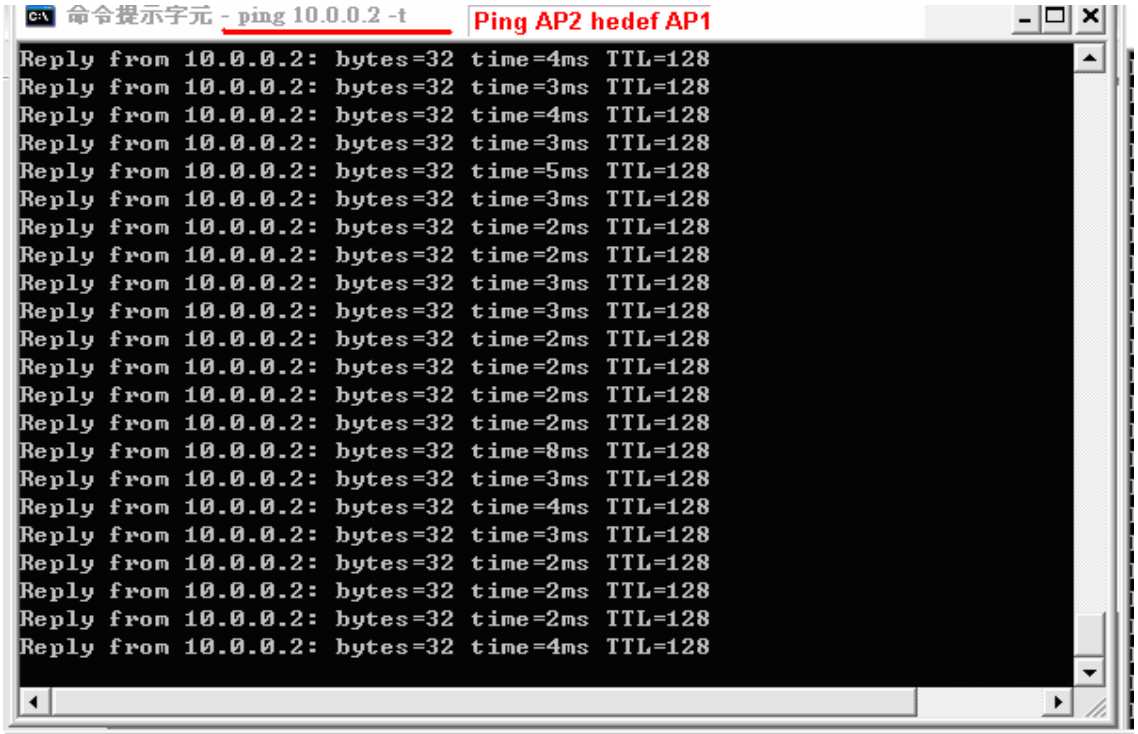

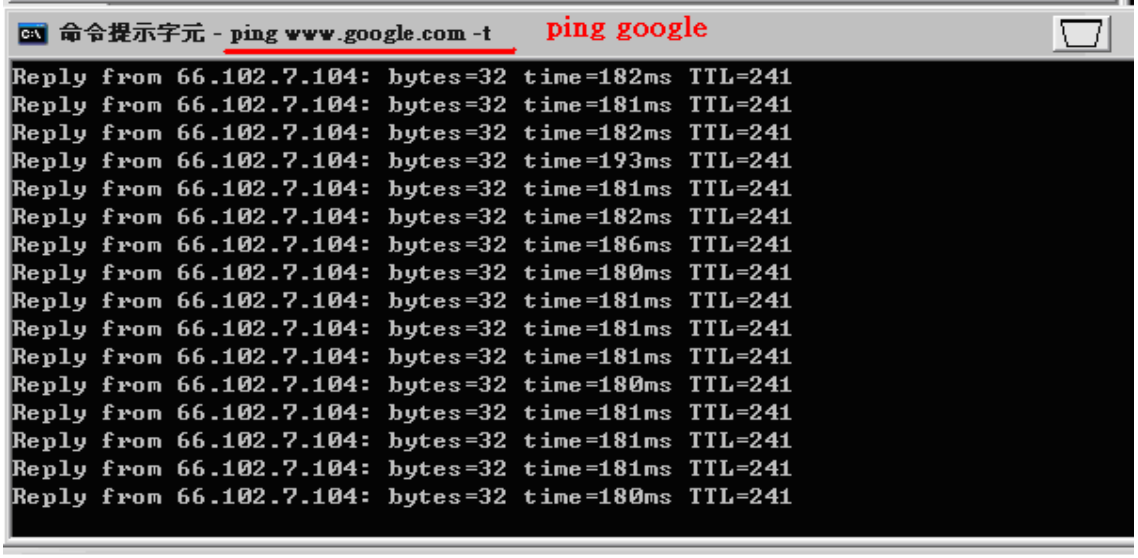

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ :

TEKNOTEL ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADRESİ : Saniye Ermutlu Sok.No:10 Tekno İş Merkezi
34742 Kozyatağı-İstanbul
Telefon : (0) 216 384 8760
Fax : (0) 216 384 8765

sizi hayata bağlıyoruz

TEKNOTEL

LOOPCOMM

WIRELESS

ADSL2+ROUTER

5014PW

GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası : 17239
Belgenin İzin Tarihi : 12.12.2005
Vize Tarih No :

Bu belgenin kullanılmasına, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA

Unvanı : TEKNOTEL ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres : Saniye Ermutlu Sokak, Tekno İş Merkezi No. 10 34742 Kozyatağı İstanbul
Tel. : (0216) 384 87 60
Fax : (0216) 384 87 66

FİRMA YETKİLİSİNİN İmzası ve Kaşesi

MALIN
Cinsi : ADSL 2 ROUTER
Markası : LOOPCOMM
Modeli : 5014PW
Seri No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 30 İş günü
Garanti Süresi : 2 yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı :
Adresi :
Tel-Telefax :
Fatura Tarih ve No :
:
TARİH İMZA KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde oluşabilecek arızalarının, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en geç 30 iş günüdür. Bu süre, malın ilgili mercilere (servis istasyonuna, servis istasyonu olmadığı durumlarda ise malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciği, ithalatçısı veya imalatçısının adresine bildirim anından itibaren başlar. Sanayi malı mal için en geç 5 iş günü içerisinde gönderilmemesi halinde, imalatçıya, ithalatçı malın tamiri temin amacıyla kalan benzer özellikteki başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmekle yükümlüdür.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse normal kullanmadan doğan arızalanması halinde işçilik masrafı, değişecek parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Malın
   - Tesis mutfak inden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın üçüncü defa tekrarlaması veya tamir süresinin toplam otuz günü aşması,
   - Tamir için gereken azami süremin aşılması,
   - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olunmadığının belirlenmesi, durumlarında, ücretsiz olarak değiştirilmesi işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan usul ve esaslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde servis istasyonlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından yurt dışından getirilecek parçaların kullanılmasında verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti belgesinde ilgili cihazın sebebiyet verdiği sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

..... YILI VİZESİ	VİZE	..... YILI VİZESİ

Garanti Belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır ve onaylı tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 30 gün içerisinde vizesi yaptırılmayan belge geçersiz sayılır. Belgesiz ürün satılamaz ve yurt dışına çıkarılamaz.